Установка (на примере видеонаблюдения):

АР – со стороны видеорегистратора

Клиент – со стороны видеокамеры

Руководство пользователя

AV-CPE58

Содержание

1.Краткое Руководство Пользователя

2.Запуск и вход в систему


3.Быстрая настройка CPE

Точки доступа поставляются уже преднастроенными для быстрой и удобной установки.

Шаг первый: краткое руководство пользователя

Подключение и питание

Внешний вид:

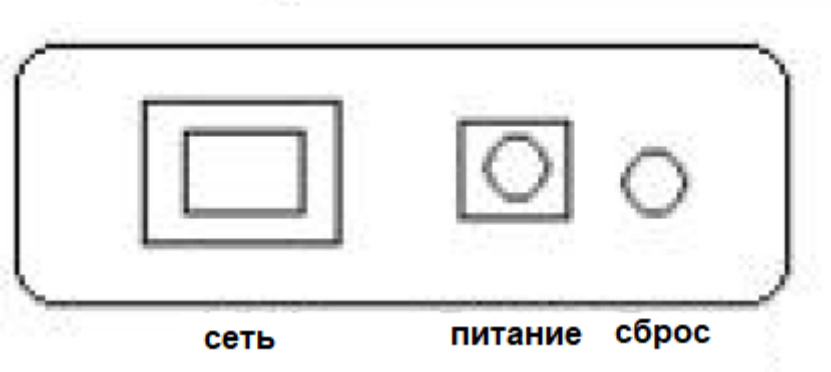

Питание: поддерживает 12В DC и POE 24В (инжектор в комплекте).

Сброс:


2 варианта сброса устройства к заводским установкам

1. Зайдите в WEB-интерфейс устройства. Выберите «Восстановить конфигурацию по умолчанию» (Restore Default Configuration), данный пункт находится в System Management - System Configuration.


2. Нажмите кнопку сброса более чем на 15 секунд, затем отпустите. Устройство перезагрузится и вернется к заводским настройкам (192.168.0.1 или 192.168.0.2).


Не отключайте питания во время процесса перезапуска.
В противном случае устройство может быть повреждено и не сможет нормально работать.

Введите пароль и нажмите кнопку Finish.

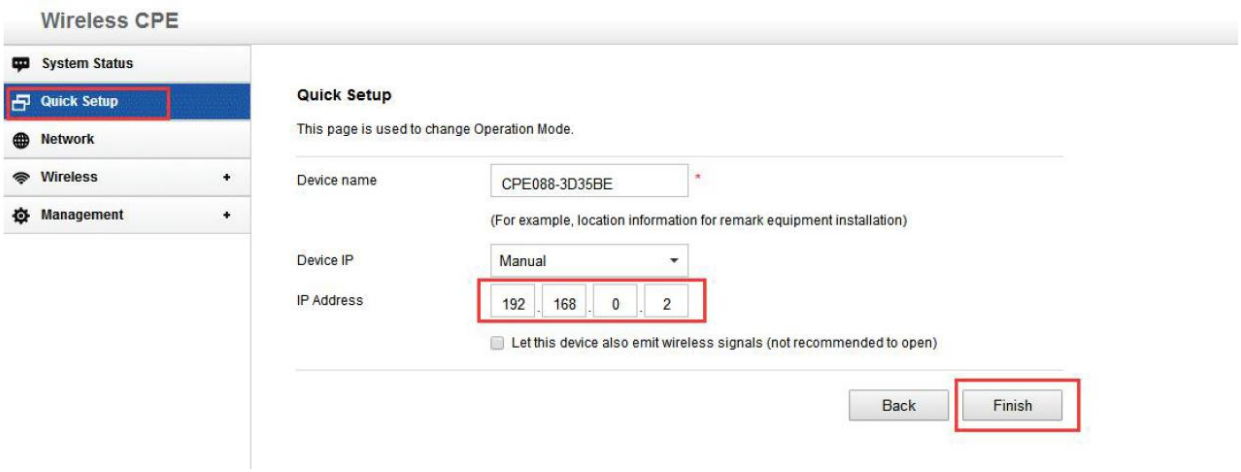


Если устройство отсутствует в отсканированном списке, вы можете провести сканирование еще раз. Если устройство все равно не появляется, проверьте, совпадает ли частотный диапазон и сетевые настройки. Кроме того, проверьте, соответствуют ли беспроводные протоколы на обоих устройствах, при необходимости сбросьте заводские настройки перед установкой соединения.

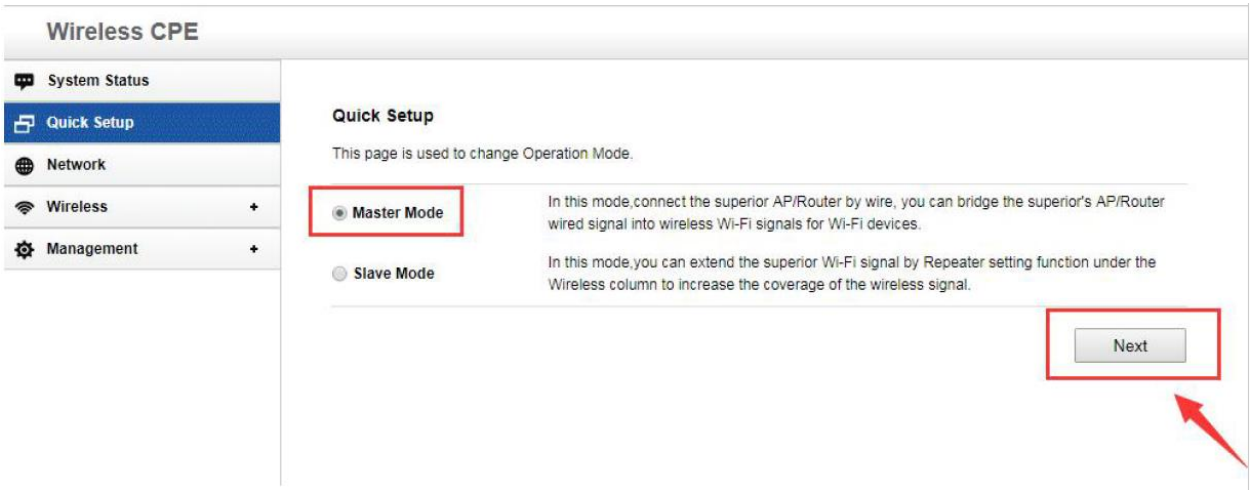

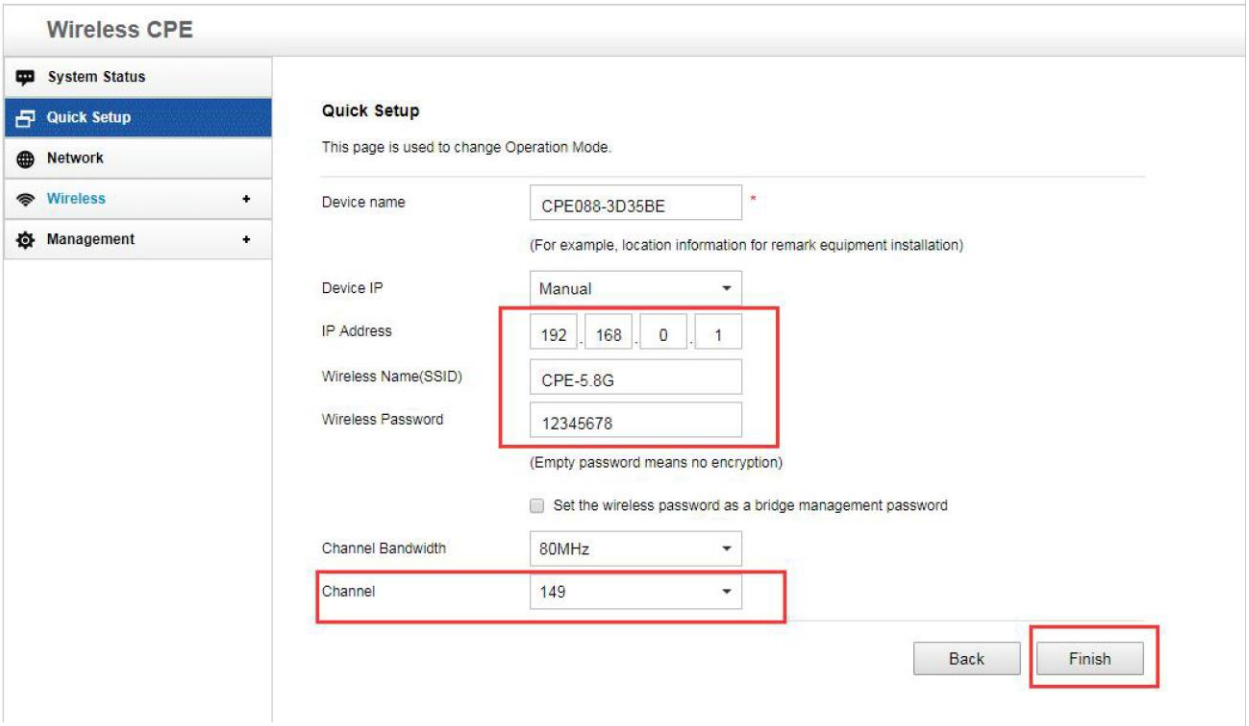


Slave:

После входа на страницу веб-управления нажмите кнопку «Quick setup» → выберите «Slave Mode» → выберите «NEXT» → выберите «Scan» →

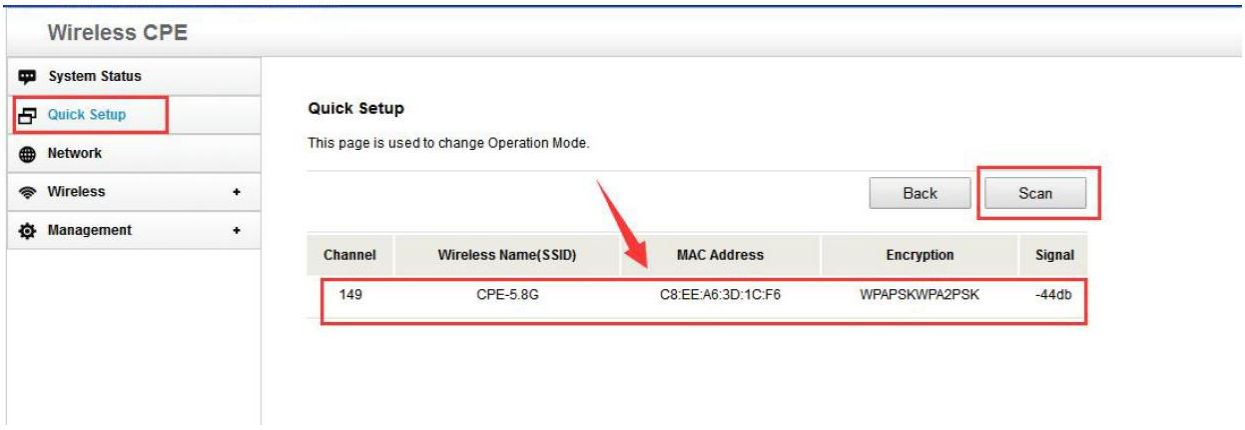

Подключение

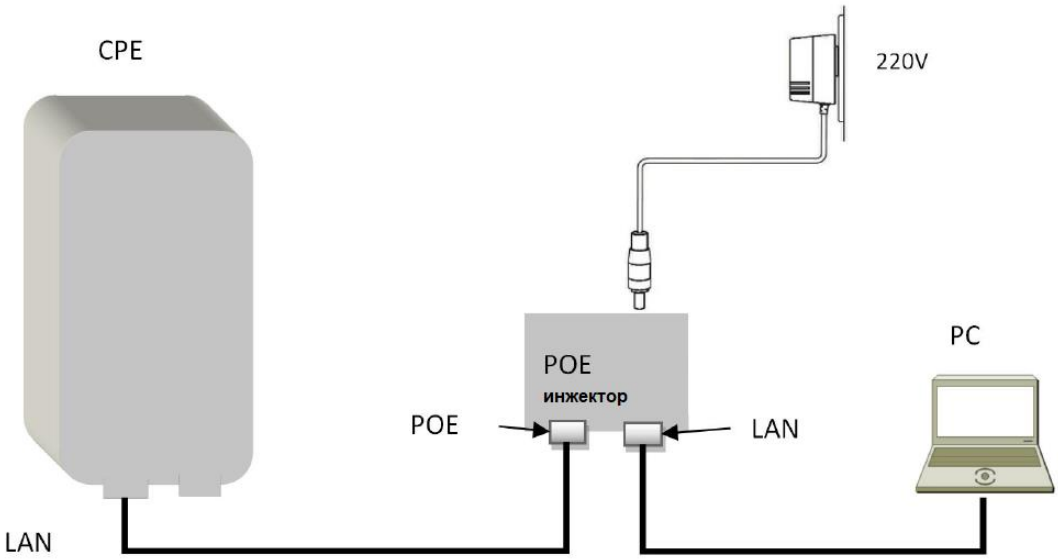



Неправильное подключение или использование инжектора POE, который не входит в комплект поставки, может повредить устройство! В комплекте инжектор на 24 Вольта!!!

Шаг второй: запуск и вход в систему

Подключите AV-CPE58 и компьютер в соответствии с рисунком выше.

Добавьте IP-адрес в локальном соединении вашего ПК в одной подсети с устройством. IP адрес устройства указан на наклейке на задней крышке.

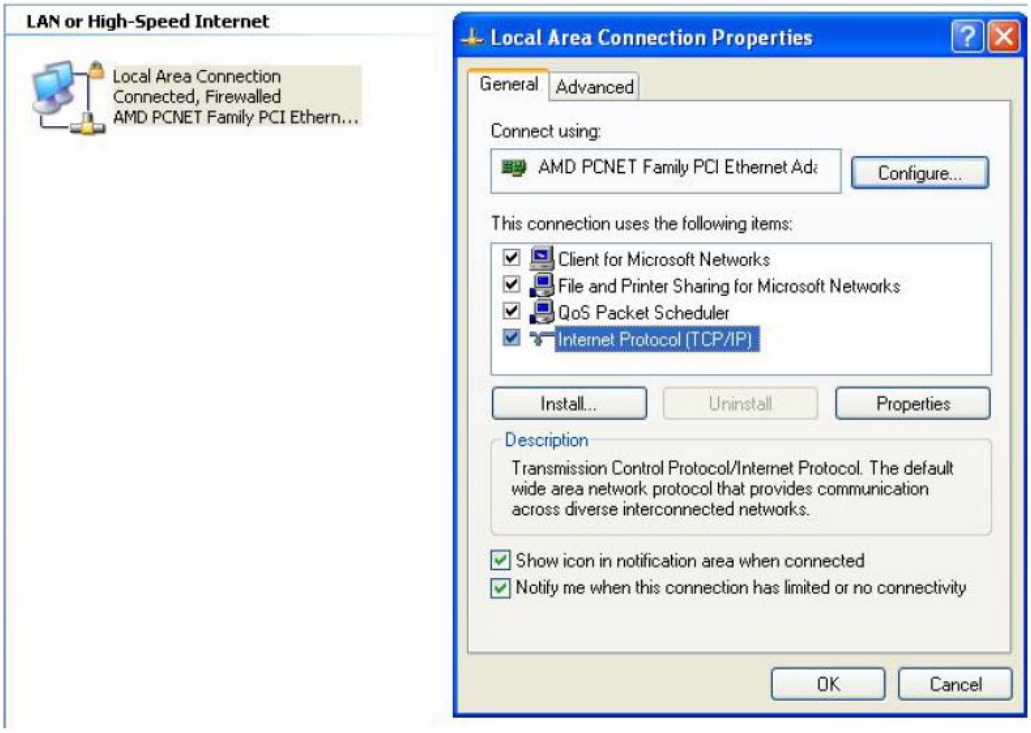
LAN or High-Speed Internet
Local Area Connection
Connected, Firewalled
AMD PCNET Family PCI Ethern...
Local Area Connection Properties
General
Advanced
Connect using:
AMD PCNET Family PCI Ethernet Ad
Configure...
This connection uses the following items:
Client for Microsoft Networks
File and Printer Sharing for Microsoft Networks
QoS Packet Scheduler
Internet Protocol (TCP/IP)
Install...
Uninstall
Properties
Description
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.
Show icon in notification area when connected
Notify me when this connection has limited or no connectivity
OK
Cancel

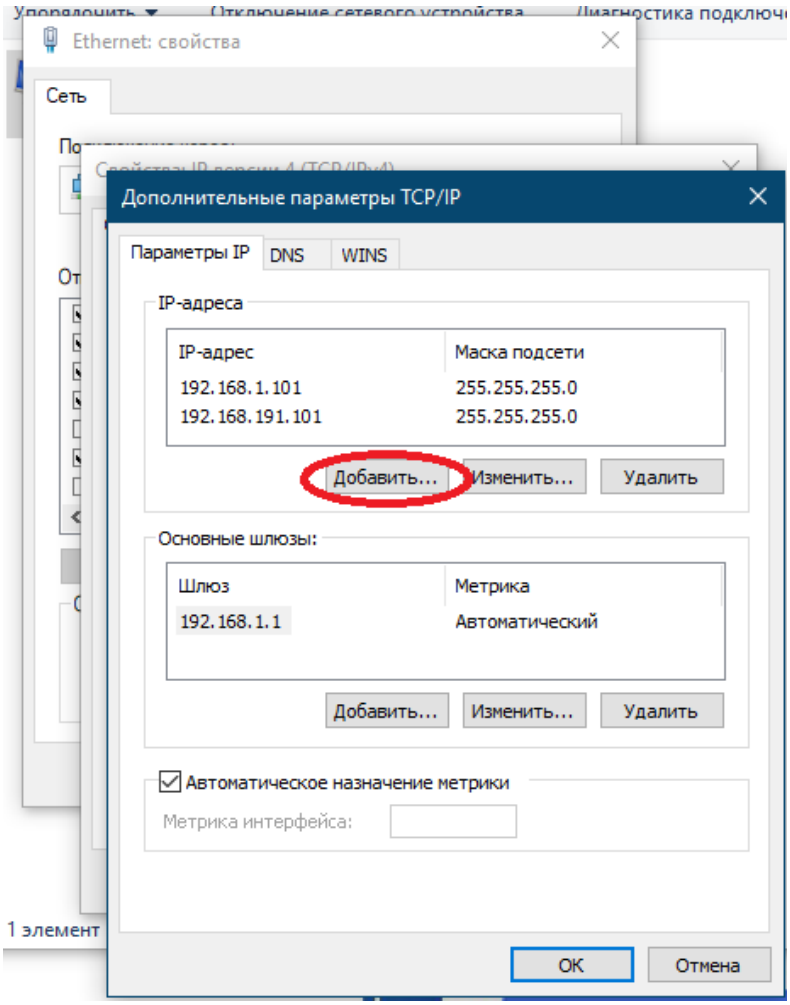
Ethernet: свойства
Сеть
Дополнительные параметры TCP/IP
Параметры IP
DNS
WINS
IP-адреса
IP-адрес
Маска подсети
192.168.1.101
255.255.255.0
192.168.191.101
255.255.255.0
Добавить...
Изменить...
Удалить
Основные шлюзы:
Шлюз
Метрика
192.168.1.1
Автоматический
Добавить...
Изменить...
Удалить
Автоматическое назначение метрики
Метрика интерфейса:
1 элемент
OK
Отмена


Интерфейс входа:



Логин и пароль по умолчанию admin/admin

Шаг третий. Быстрая настройка CPE

Режим моста: установите главный CPE в режим Master Mode (AP), второе устройство в режим Slave Mode (смотри на рисунок). Нажмите кнопку "Сканировать" в настройках второго устройства, для подключения к головному устройству.

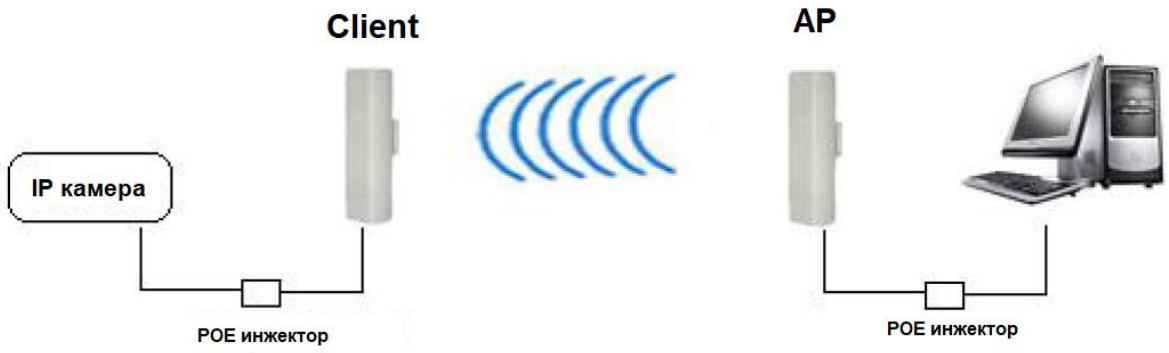

Подробные шаги настройки приведены ниже

Master:

После входа на страницу веб-управления нажмите кнопку «Quick setup» → выберите «Master Mode» → выберите «NEXT» → «Set IP/Wireless SSID/Wireless Password/Channel» и выберите

«Finish» - настройка режима AP завершена.