

Цифровой диктофон Cenix VR-S705

ИНСТРУКЦИЯ

Правила техники безопасности


Этот пункт инструкции описывает меры предосторожности и то, как правильно обращаться с изделием, чтобы не допустить травмы или материального ущерба.
Пожалуйста, прочитайте внимательно меры предосторожности.
Не выбрасывайте инструкцию и храните ее в легкодоступном месте, чтобы в любой момент Вы могли к ней обратиться вновь.

Правила техники безопасности
Меры предосторожности
Комплект поставки
Особенности модели
Расположение и назначение органов управления
Дисплей
Перед началом

Подсоединение к компьютеру
Загрузка файлов
Установка батареек
Включение/выключение
Блокировка кнопок
Смена режимов работы
Смена папки
Режим записи звука
Смена чувствительности микрофона
Запись звука
Запись с помощью внешних устройств
Установка закладок
Структура имени файла
Воспроизведение файлов
Фильтр шумов
A-B повтор
Быстрый поиск
Контроль скорости проигрывания
Удаление файлов
Редактирование файлов
ADD-R
INST-R
SPLT-F
SEC-E
OVER-R
JOIN-F
Режим прослушивания музыки (плеер)
Прослушивание музыки
Режим FM-радио
Изменение режимов FM
AUTO-PRESET
Поиск частот
Сохранение частот вручную
Удаление каналов
Запись FM
Меню
Вход в меню
Настройки
Обновление ПО
Возможные неисправности и способы их устранения
Спецификация
Гарантия

Меры предосторожности

Следуйте этим инструкциям, чтобы предотвратить повреждения диктофона.
Пожалуйста, прочитайте правила техники безопасности.

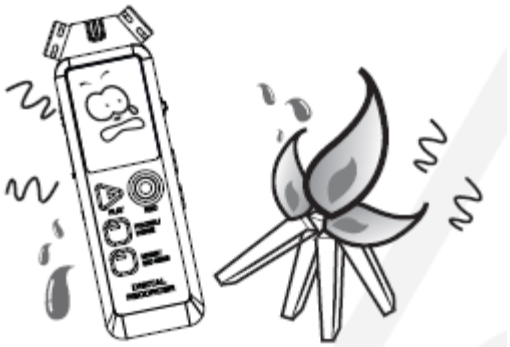


Избегайте мест, где температура может быстро повыситься (до 40 градусов С и выше), например, закрытый автомобиль на солнце. Рекомендуемая температура от 0 до +40С.




Избегайте контакта диктофона с водой и не храните его в пыльном месте. Если в диктофон попала вода, не включайте его и обратитесь в сервисный центр.



Держите подальше и не протирайте изделие огнеопасными веществами (например, спирт, бензин, эфир и т.д.).

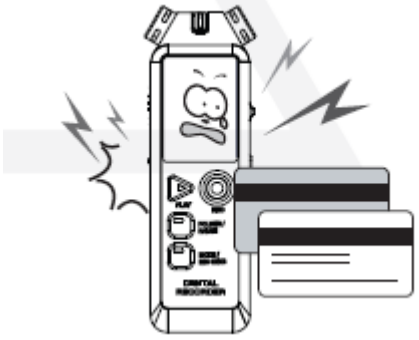


Не помещайте намагниченные предметы, такие как кредитные карты, рядом с динамиком диктофона.

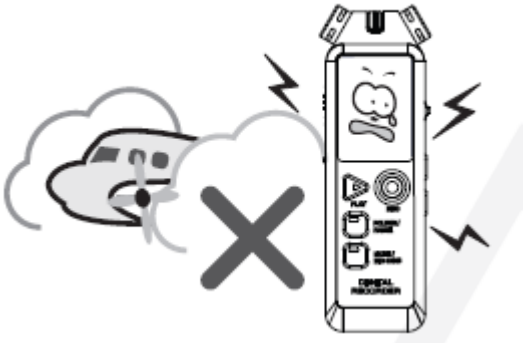

Не используйте диктофон в местах, где запрещено использование электронных устройств, например в самолете.



Не роняйте диктофон и не ставьте на него тяжелые предметы.

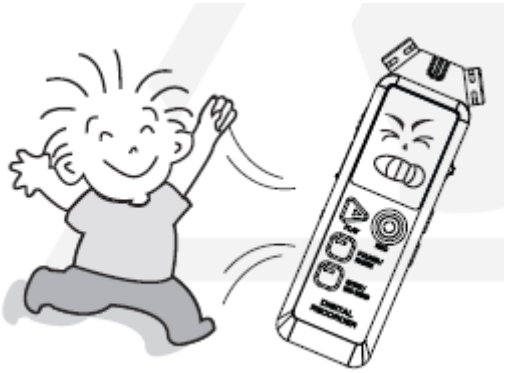

Храните диктофон в месте, недоступном для детей.



Никогда не пытайтесь разбирать, ремонтировать или модифицировать устройство.




Не прослушивайте записи на максимальной громкости, это может повредить Вашему слуху.



Используйте батарейки только стандартного типоразмера и напряжения.



Не рекомендуется держать рядом с батарейками металлические предметы, такие как монеты или ключи. Это может привезти к возгоранию из-за замыкания или трения.

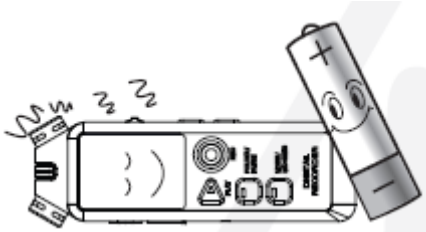


Не забудьте извлечь батарейки, если вы не используете диктофон в течение длительного времени.

Если на вашу кожу или одежду попадет электролит, немедленно промойте их чистой водой.
Если электролит попал в глаза, немедленно обратитесь к врачу.

Комплект поставки

Основной




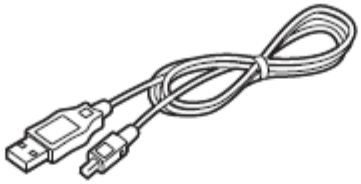


USB кабель



Наушники

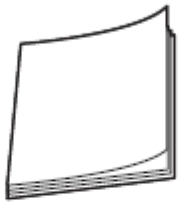


Инструкция




Батарейки


Опции

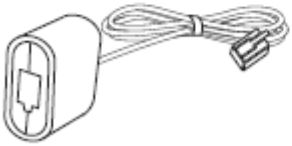

Тел. адаптер

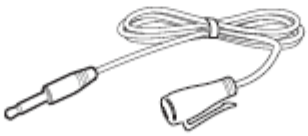

Микрофон

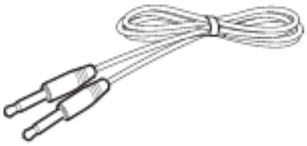

Аудиокабель

Особенности модели
Качество записи
5 режимов качества записи: PCM, SHQ, HQ, SP, LP

Защита записи
Файлы сохраняются, даже если батарейки садятся в процессе записи.

Редактирование файлов
Файлы можно редактировать на устройстве без каких-либо программ.

Безопасность
Файлы могут быть защищены с помощью пароля.

Настройка чувствительности микрофона
Соответствующие микрофоны устанавливаются в соответствии с окружением


Голосовое меню
Работа в меню сопровождается голосом или звуковым сигналом.

VOS (голосовая активация записи)
Диктофон может включаться на запись, когда детектирует звук.

Разделение файлов
Запись автоматически делится каждые 30 или 60 минут во время записи на файлы.


Малый размер
Удобно носить с собой.

Расположение и назначение органов управления

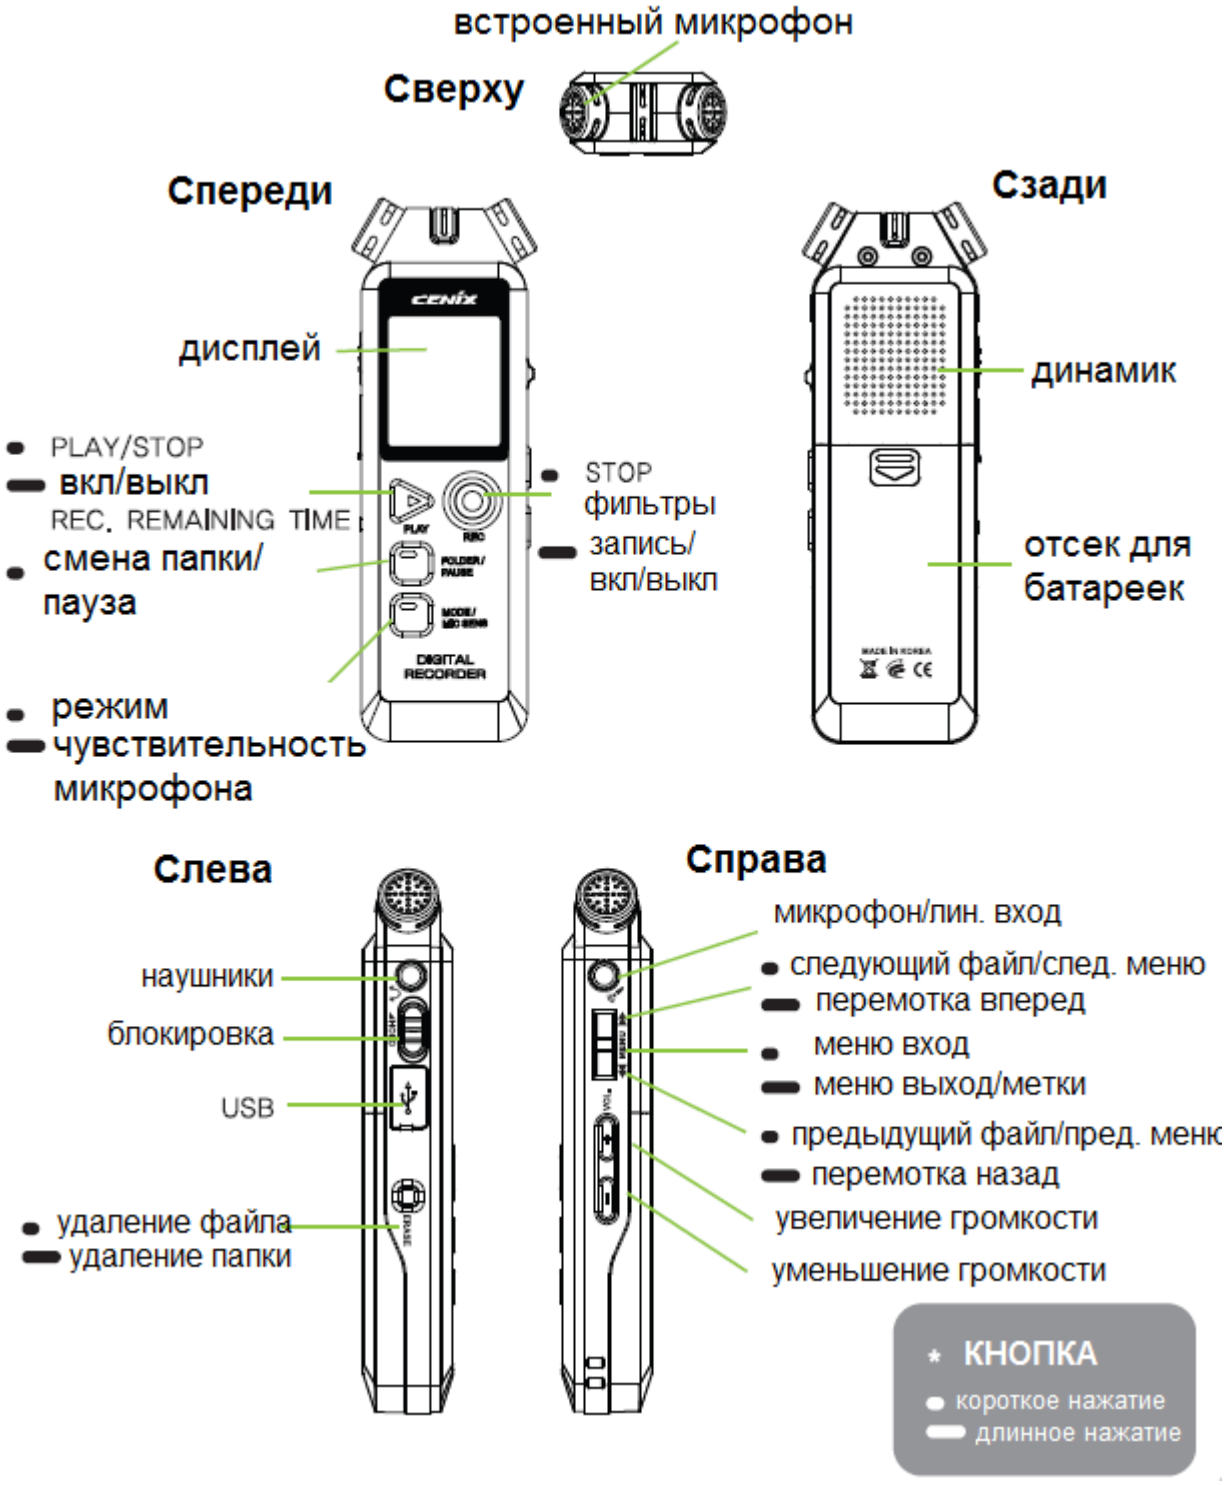


Дисплей


Запись

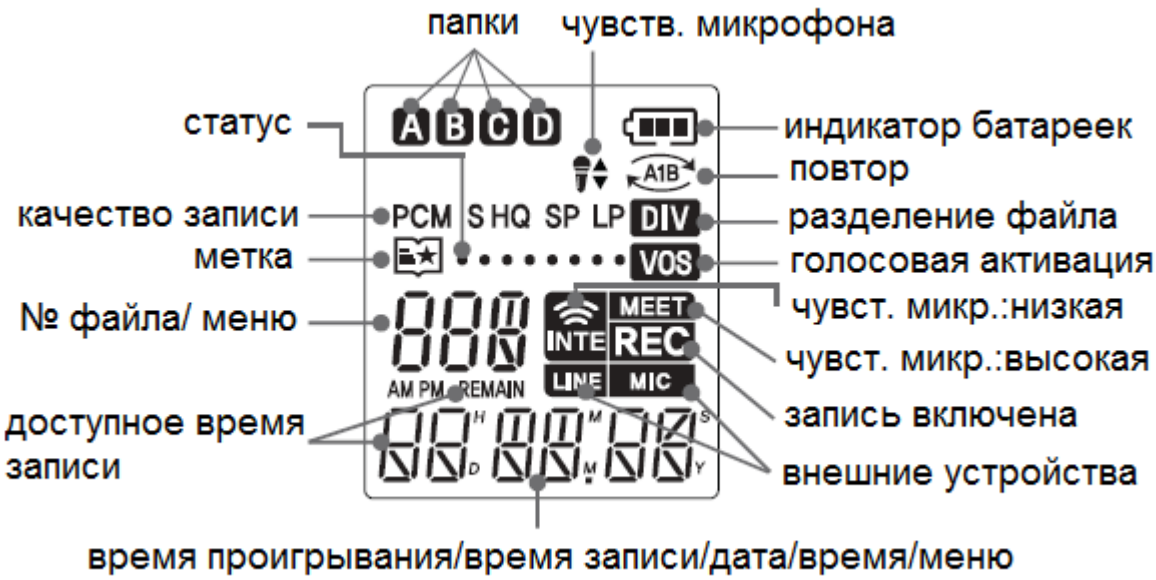

Прослушивание музыки (плеер)

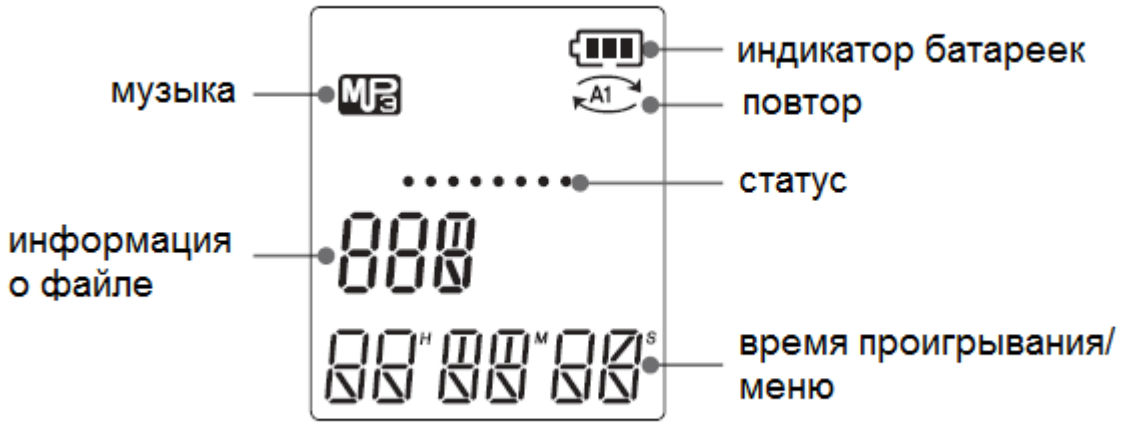


FM радио

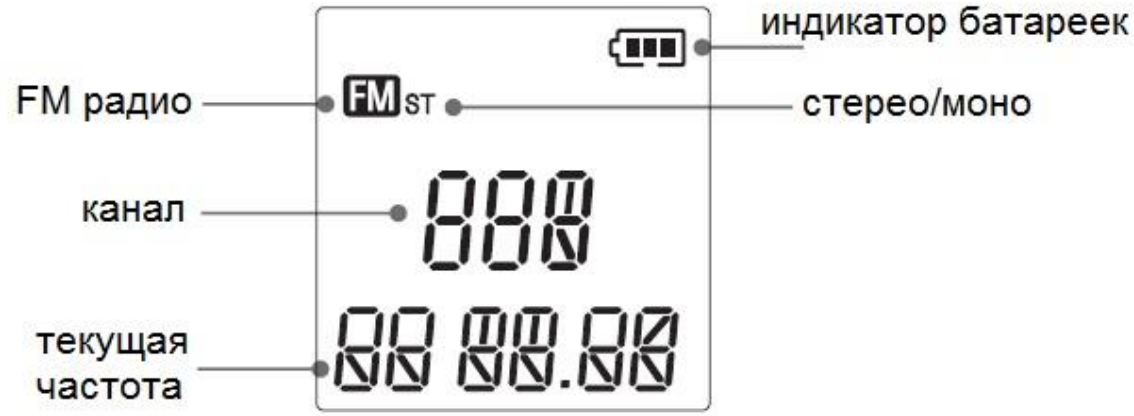

Перед началом

Подсоединение к компьютеру


1. Подключите USB кабель к компьютеру. Затем подсоедините к кабелю диктофон.
2. Если диктофон исправен, в папке МОЙ КОМПЬЮТЕР появится съемный диск.

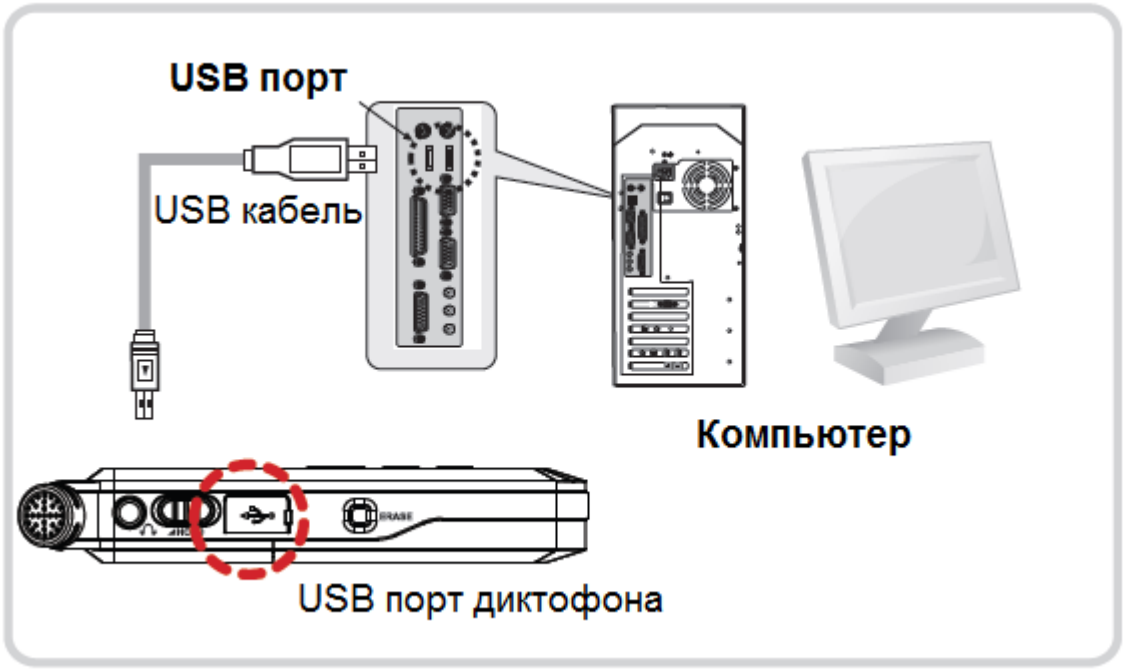

Требования к компьютеру:
Pentium 200MHz или лучше
Поддержка USB 2.0
Windows 2000/ XP
DirectX 9.0


Загрузка файлов

1. Подключите диктофон к компьютеру
2. На компьютере должен появиться съемный диск «CENIX-S705»
3. На диске находятся две папки – MUSIC и VOICE, в папке VOICE еще 4 папки – A, B, C, D.
4. Выберите нужный файл и перенесите его в нужную Вам папку. (Музыкальные файлы с расширением mp3 и wma помещайте в папку MUSIC)

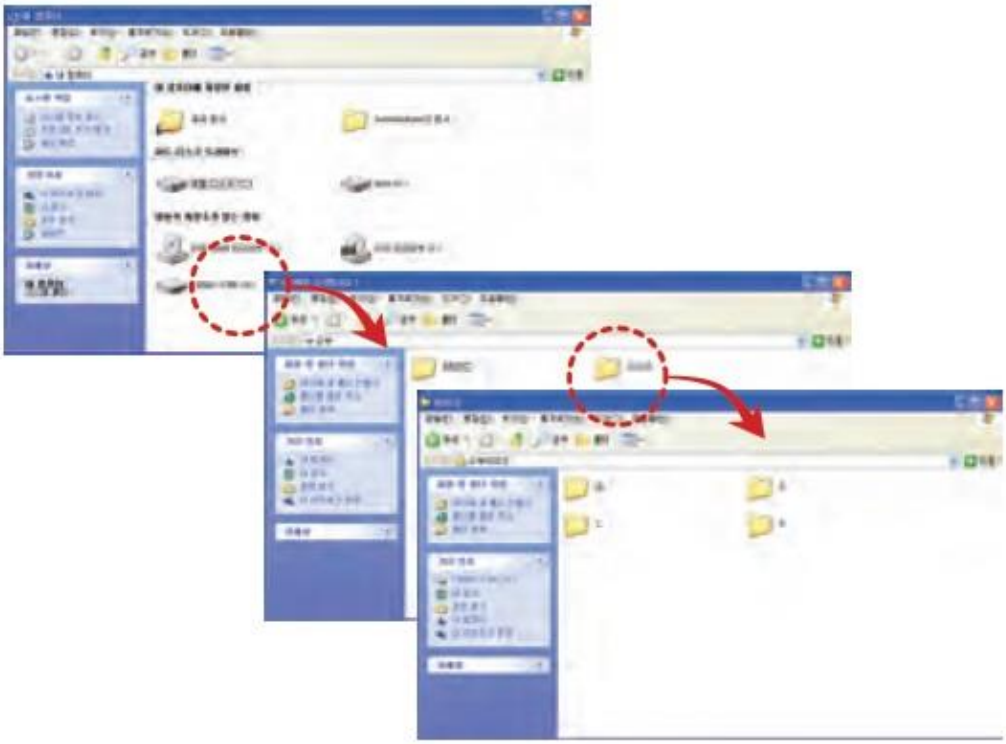

Во избежание поломки диктофона не отсоединяйте USB кабель в процессе копирования файлов.

Установка батареек

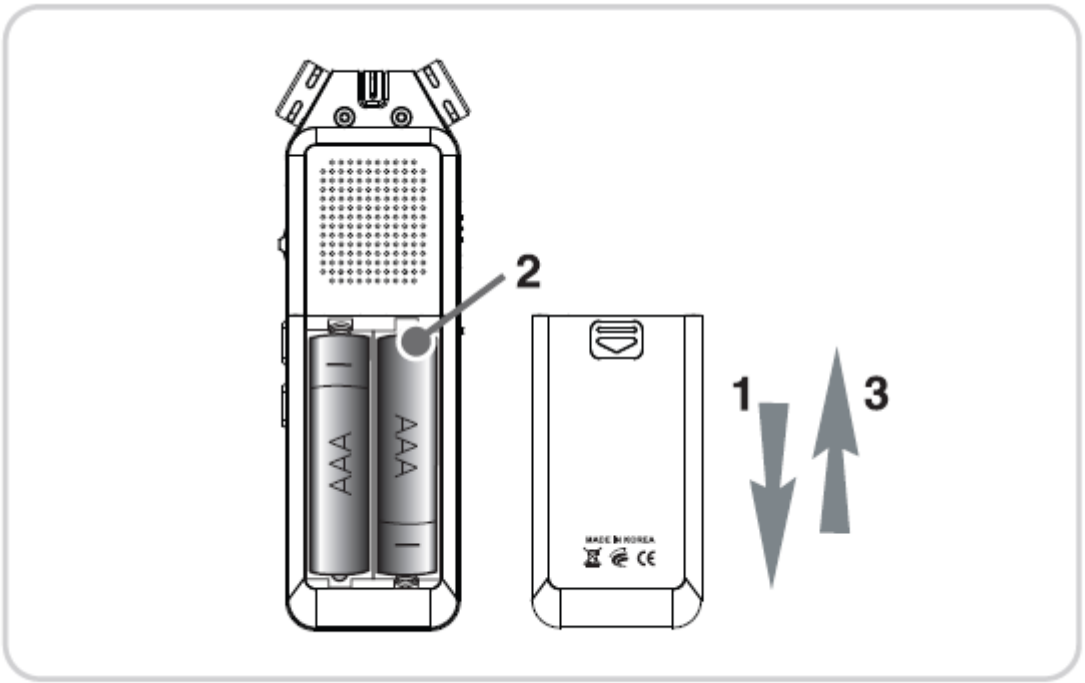


1. Надавите и сдвиньте вниз крышку батарейного отсека
2. Вставьте 2 штуки алкалиновых батареек AAA. Соблюдайте полярность!
3. Закройте крышку отсека

Вынимайте батарейки, если не используете диктофон. Батарейки могут дать течь, это приведет к неисправности диктофона и опасности для Вашего здоровья.


Включение/выключение

1. Для включения нажмите и удерживайте кнопку PLAY
2. Для выключения нажмите и удерживайте кнопку PLAY

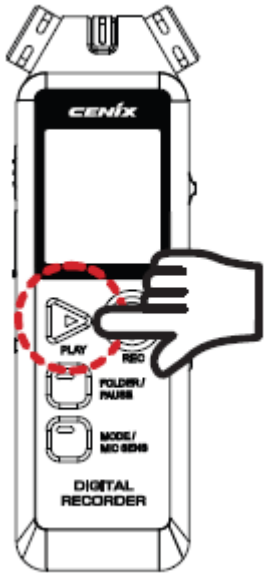


Если срочно понадобится сделать запись, нажмите и удерживайте кнопку REC.
Если диктофон не находится в активном режиме какое то время, он сам выключится.
Если в процессе работы сядут батарейки, на дисплее отобразится «Low Battery» и диктофон выключится.
Если нажать кнопку PLAY в момент подсоединения с компьютером, диктофон включится, и будет работать от питания, которое подается от USB порта компьютера.

Блокировка кнопок
Передвиньте переключатель HOLD для блокировки кнопок диктофона.

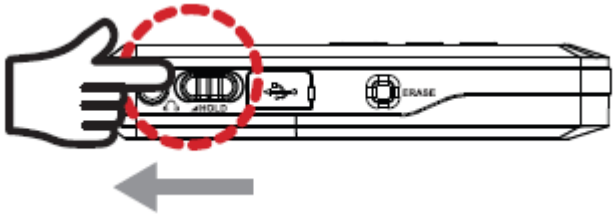

При включении функции блокировки кнопок на дисплее на 3-5 секунд отображается соответствующая иконка.
Если диктофон включен, но находится не в активном режиме (не записывает, и Вы не прослушиваете записи, музыку или радио) – при включении функции HOLD диктофон через какое то время выключается.

Смена режимов работы

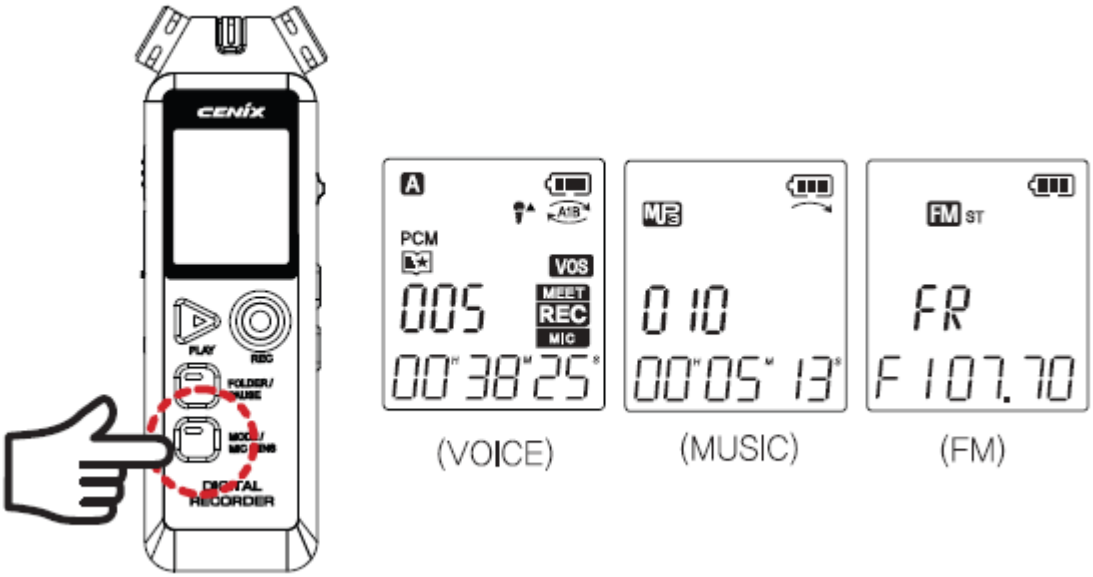

Нажмите кнопку MODE (Режим) для выбора режима: Запись, Плеер (прослушивание музыки), FM радио.


Запись – возможна запись голоса и прослушивание записанных голосовых файлов
Плеер – прослушивание mp3 и wma файлов (музыки)
FM радио – прослушивание или запись радиотрансляций

Разряд батареек

Когда садятся батарейки, на дисплее отображается низкий заряд батареи, диктофон останавливает запись и сохраняет файл.

Смена папки


Нажмите коротко кнопку FOLDER/PAUSE (Режим/папка) для смены папки – A, B, C или D.

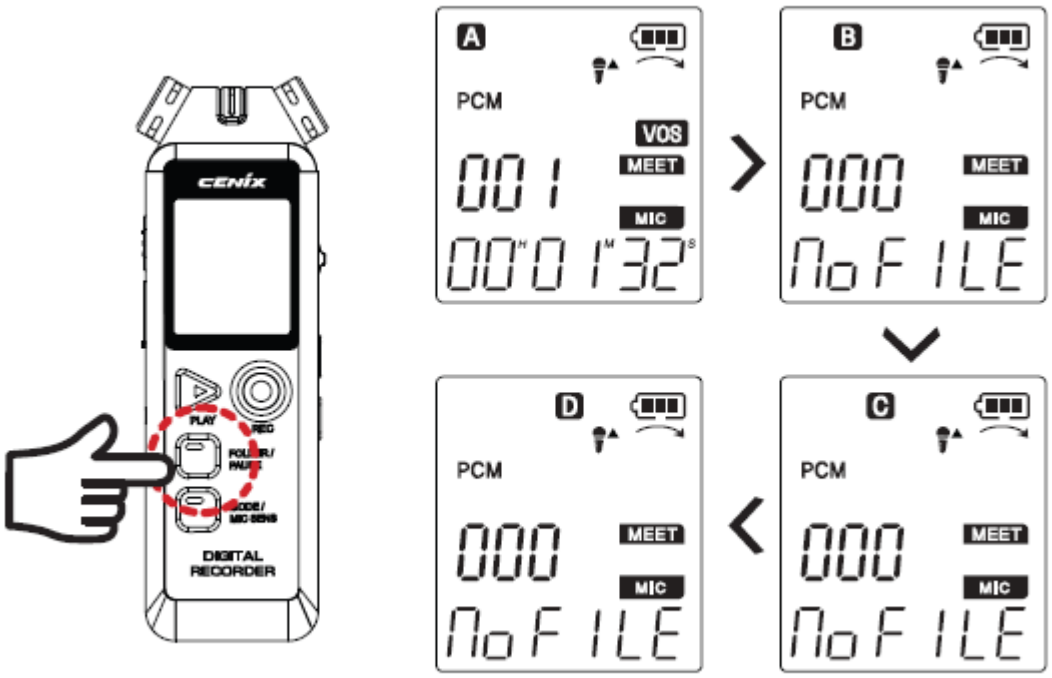

Папки можно менять только в режиме Запись, и когда диктофон не активен (не ведется запись или прослушивание)

Режим записи звука


Смена чувствительности микрофона
Нажмите продолжительно кнопку MODE/MIC SENS для установки чувствительности микрофона, выберите высокую чувствительность (MEETING) или низкую чувствительность (INTERVIEW).

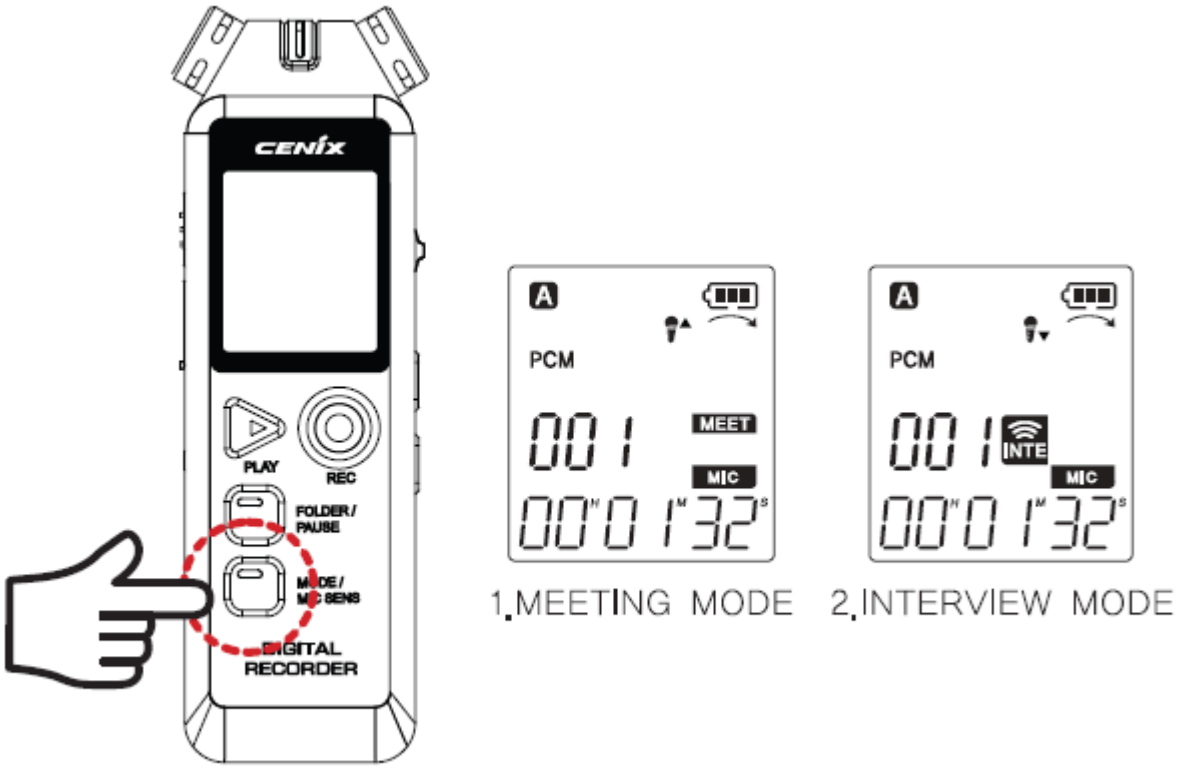

MEETING – используйте для записи с больших расстояний
INTERVIEW – используйте для записи с небольших расстояний.

Режим записи звука


1. Нажмите кнопку MODE (Режим) для выбора режима VOICE (Запись голоса)
2. Нажмите продолжительно кнопку REC для начала процесса записи
3. Нажмите кнопку FOLDER/PAUSE для приостановки (паузы) записи. Нажмите ее снова для продолжения записи.
4. Нажмите кнопку REC для остановки записи и ее сохранения в файл.

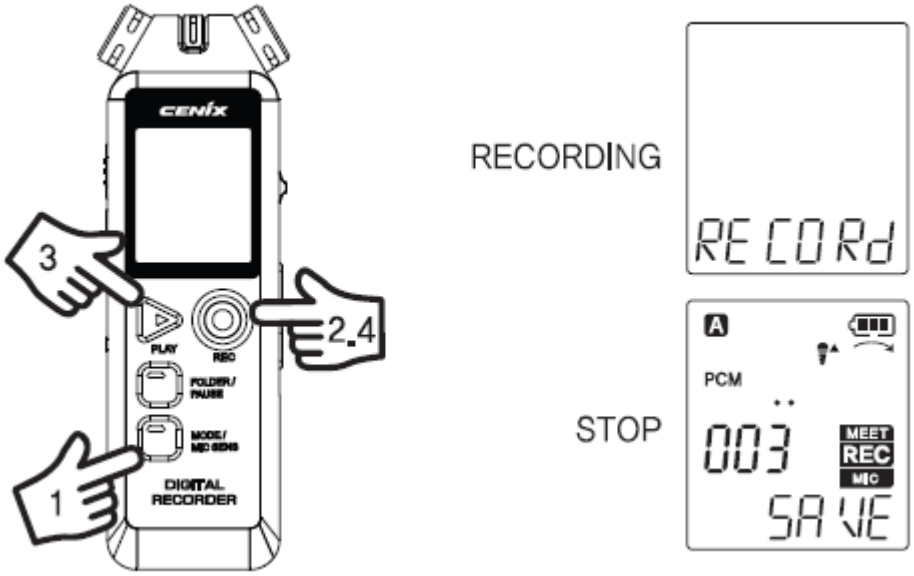

Установите параметры головой активации и качества записи до момента начала записи.
Нажмите и удерживайте кнопку воспроизведения во время записи, чтобы проверить доступное время записи на дисплее (это время - объем памяти, а не время работы батареек).
Нажмите кнопку FF для начала следующей записи.
Нажмите длительно кнопку REC для включения записи, если диктофон выключен.
Не извлекайте батарейки во время записи. Это может привести к потере данных.
Проверяйте батарейки перед началом длительной записи, если батарейки не свежие вы не сможете сделать длинную запись.
Режим MUSIC (плеер) – при нажатии на кнопку REC Вы включаете диктофон на запись.
Режим FM радио - при нажатии на кнопку REC Вы включаете диктофон на запись эфира (радиотрансляции).
Запись длительностью менее 3 секунд не сохраняется.

Запись с помощью внешних устройств

1. Подключить адаптер и кабели как показано ниже
2. Нажать кнопку REC для начала записи
3. Телефонный разговор записывается

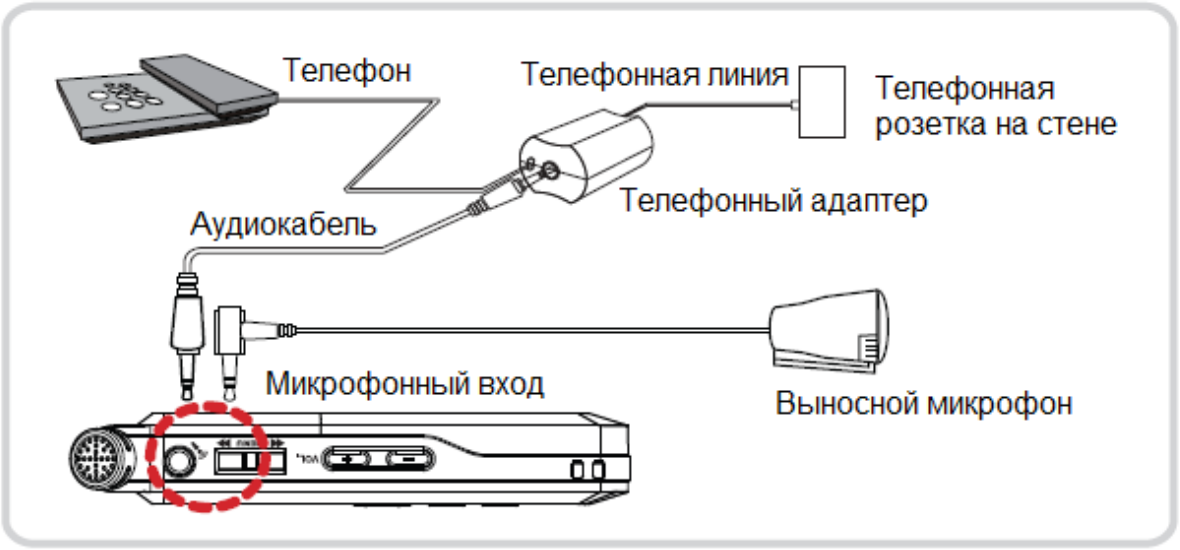




запись со встр. микрофона



запись с внешних устройств

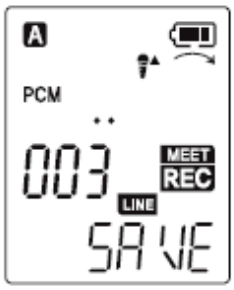


стоп

На дисплее отображается MIC (микрофон) или LINE (линейный вход).
Записи сохраняются в предварительно выбранную папку.
Если включен режим VOS (голосовой активации), диктофон записывает, когда детектируются звуки с внешних устройств.

Установка закладок

Это функция для защиты важных файлов от случайного удаления или легкого поиска важных записей.
Нажмите кнопку MENU продолжительно во время записи, чтобы установить закладку. На дисплее отобразится значок
Нажмите кнопку MENU продолжительно еще раз, чтобы отменить пометку файла.
Помеченные файлы нельзя удалить. (При форматировании удаляются все файлы, и помеченные тоже).
Для прослушивания помеченных файлов необходимо ввести пароль (если он был установлен), также он потребуется для сброса файлов на компьютер.
Ранее записанные на диктофон файлы также можно пометить (установить закладку).
Нажмите кнопку MENU продолжительно в режиме STOP, чтобы установить закладку.
(Нажмите кнопку PLAY для остановки во время прослушивания.)

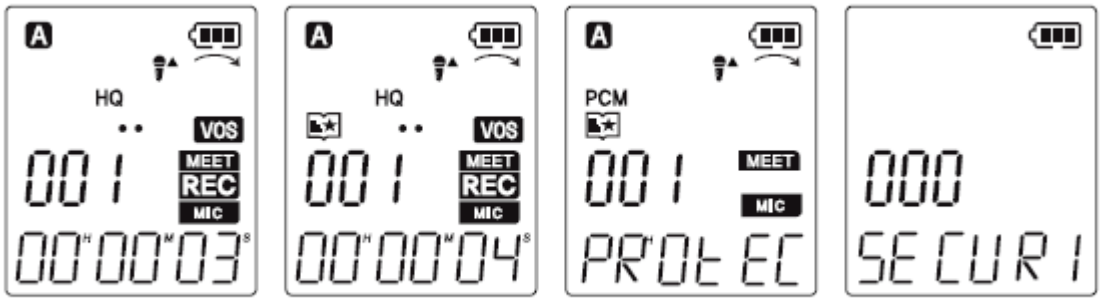

1 3 4

Структура имени файла

Например:
VR_14 01 02 15 30 A001.MP3 (*PCM=WAV)

1) VR – режим записи


Возможные варианты:
VR – запись голоса со встроенного микрофона
FR – запись радиотрансляций
LR, MR – линейный вход

2) 14 – год
3) 01 – месяц
4) 02 – число
5) 15 – час
6) 30 – минута
7) A – папка
8) 001 – номер файла

2 января 2014г, 15.30, папка A, файл №1

Воспроизведение записей

1. Нажмите коротко кнопку FOLDER/PAUSE для выбора нужной папки.
2. Нажмите кнопку FF/REW для выбора нужного файла.
3. Нажмите кнопку PLAY для запуска проигрывания файла.
4. Нажмите кнопку FOLDER/PAUSE для паузы и нажмите кнопку PLAY или FOLDER/PAUSE снова для продолжения прослушивания.

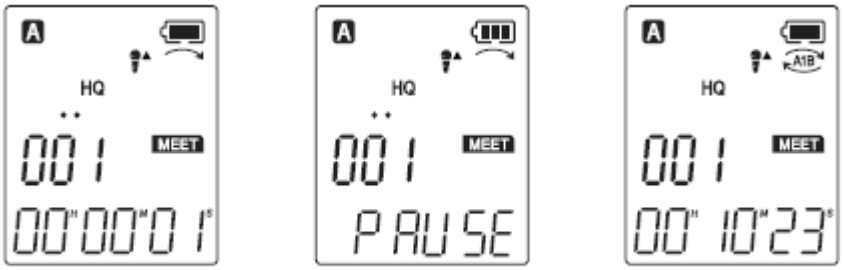

воспроизведение пауза остановлено

Субменю при прослушивании записей

Фильтрация шума
Нажмите кнопку REC для выбора режима фильтрации шумов.
LCF – избавление от шумов
VOICE – делает звуки громче
NOR – оригинальный запись




1) NOR 2) LCF 3) VOICE

Если подключены наушники, воспроизведение через динамик недоступно.

A-B повтор

1. Нажмите кнопку MENU для выбора точки A, затем нажмите кнопку MENU для выбора точки B. (Длительность выбранного отрезка должна быть больше 3 секунд).
2. Нажмите кнопку MENU для отмены циклического воспроизведения между точками A и B.

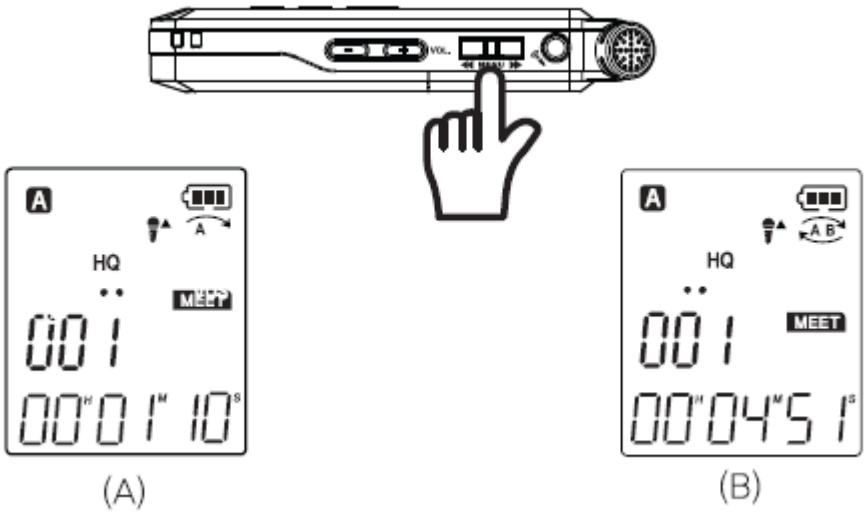

(A) (B)

Быстрый поиск

Нажмите и удерживайте кнопку FF/REW для ускоренного прослушивания и поиска нужного фрагмента информации в файле.
Нажмите кнопку FF/REW, чтобы перейти к последующему или предыдущему файлу.

Контроль скорости проигрывания

Нажмите продолжительно кнопку FOLDER/PAUSE для смены скорости воспроизведения файла (100%-85%-70%-115%-130%-100%)


Удаление файлов

Удаление файла

1. Нажмите кнопку ERASE продолжительно, предварительно выбрав файл, который хотите удалить. На экране начнет мигать номер файла с надписью ERASE, файл начнет проигрываться.
2. Нажмите кнопку ERASE коротко для подтверждения и удаления файла. (Если удаляется файл №1, файл с номером 2 автоматически переименовывается в №1).

Все файлы в папке

1. Нажмите кнопку ERASE продолжительно в неактивном режиме диктофона в выбранной папке. На экране начнет мигать номер файла с надписью ERASE, файл начнет проигрываться.
2. Нажмите кнопку ERASE продолжительно еще раз. Замигает иконка папки.
3. Нажмите кнопку FF/REW для выбора папки для удаления.
4. Нажмите кнопку ERASE коротко для подтверждения и удаления содержимого папки.

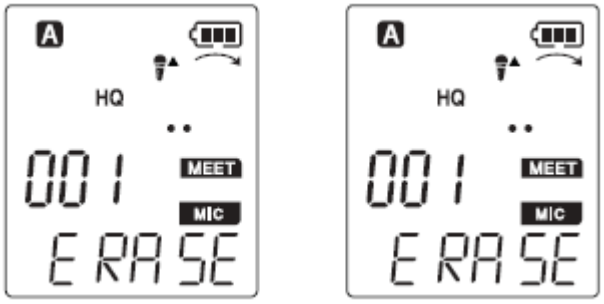

Если Вы не хотите удалять файлы, нажмите и удерживайте кнопку стирания ERASE 3 секунды. Удаление отменится.

Файлы нельзя удалять во время их прослушивания или паузы.
Будьте осторожны при удалении – удаленные файлы невозможно восстановить!

Редактирование файлов

Записанные файлы можно изменять в диктофоне без использования каких-либо программ.


1. Нажмите кнопку FOLDER/PAUSE для паузы на части файла, которую нужно изменить.
2. Нажмите кнопку MENU продолжительно, чтобы войти в режим редактирования.



Сохраняйте важные записи и файлы во избежание потери информации!
Не выключайте диктофон и не вынимайте батарейки во время редактирования файлов. Это приведет к поломке диктофона!

ADD-R

ADD-R является функцией редактирования, при которой новая запись начинается, продолжаясь до конца исходного файла.

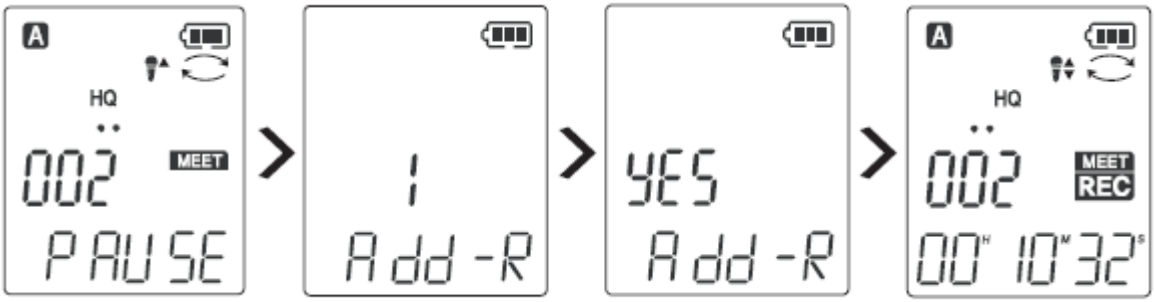


OVER-R

OVER-R является функцией редактирования, при которой новая запись записывается с места паузы в приостановленном файле. Часть исходного файла после паузы удаляется.



INST-R


INST-R - функция редактирования, при которой новая запись начинается («вклинивается») в месте паузы файла. Исходный файл остается, как был.

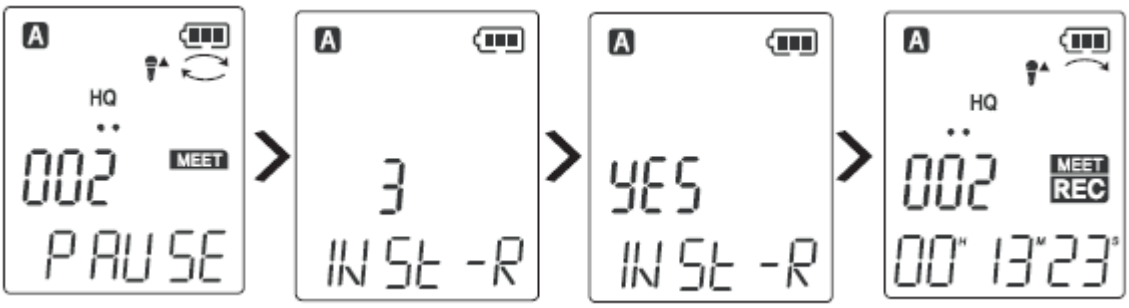

JOIN-F

JOIN-F - функция редактирования, при которой два различных файла объединяются в один файл. Если объединяются файлы с номерами 1 и 2, то файл №2 удаляется и происходит соответственное изменение нумерации других записанных файлов.

1. Нажмите кнопку FOLDER/PAUSE для паузы после выбора первого файла.
2. Нажмите продолжительно кнопку MENU и нажмите кнопку FF/REW.
3. Нажмите коротко кнопку PLAY/STOP после выбора JOIN-F на дисплее.
4. Нажмите кнопку FF/REW для выбора YES
5. Нажмите коротко кнопку PLAY/STOP
6. Нажмите кнопку FF/REW для выбора второго файла
7. Нажмите коротко кнопку PLAY/STOP
8. Затем, два файла соединяются в один, и файл сохраняется с номером меньшего из объединяемых файлов.

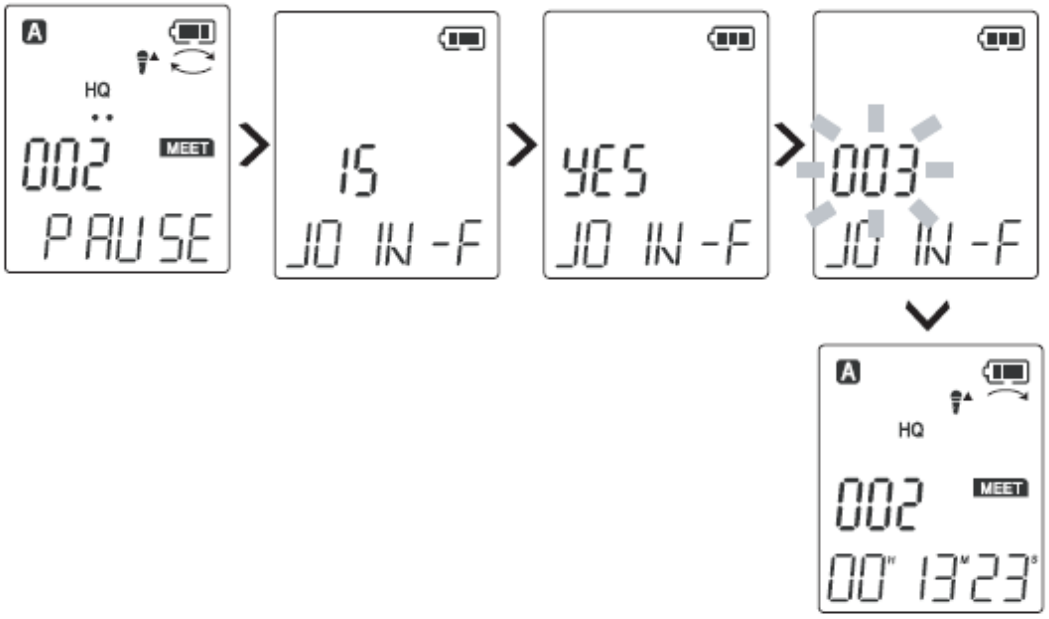

Объединяемые файлы должны быть одного формата, т.е. только mp3 или только wma.

SPLT-F

SPLT-F - функция редактирования, при которой один файл разбивается на две части. Если разбивается файл №001, будут созданы файлы №001 и №002, остальные файлы в диктофоне сменят нумерацию (бывший файл №002 станет №003 и так далее).

1. Нажмите кнопку FOLDER/PAUSE для паузы после выбора требуемого Вам файла.
2. Нажмите продолжительно кнопку MENU и нажмите кнопку FF/REW.

3. Нажмите коротко кнопку PLAY/STOP после выбора SPLT-F на дисплее.
4. Нажмите кнопку FF/REW для выбора YES
5. Нажмите коротко кнопку PLAY/STOP
6. Выбранный файл разбился на две части.



SEC-E

SEC-E – удаление фрагмента A-B из записанного файла.


1. Нажмите кнопку FOLDER/PAUSE для паузы после выбора нужного файла.
2. Нажмите кнопку MENU коротко дважды для выбора интервала для удаления.
3. Нажмите кнопку FF/REW для выбора YES. После этого выбранный интервал A-B удалится. Помеченные файлы не могут быть отредактированы таким способом.



Режим прослушивания музыки (плеер)

Прослушивание музыки

1. Нажмите кнопку MODE для входа в режим плеера
2. Нажмите кнопку FF/REW вверх или вниз для выбора файла
3. Нажмите кнопку PLAY для воспроизведения файла
4. Нажмите кнопку PLAY для остановки и кнопку FOLDER/PAUSE для паузы
5. Нажмите кнопку FF/REW вверх или вниз для перехода к следующему или предыдущему файлу

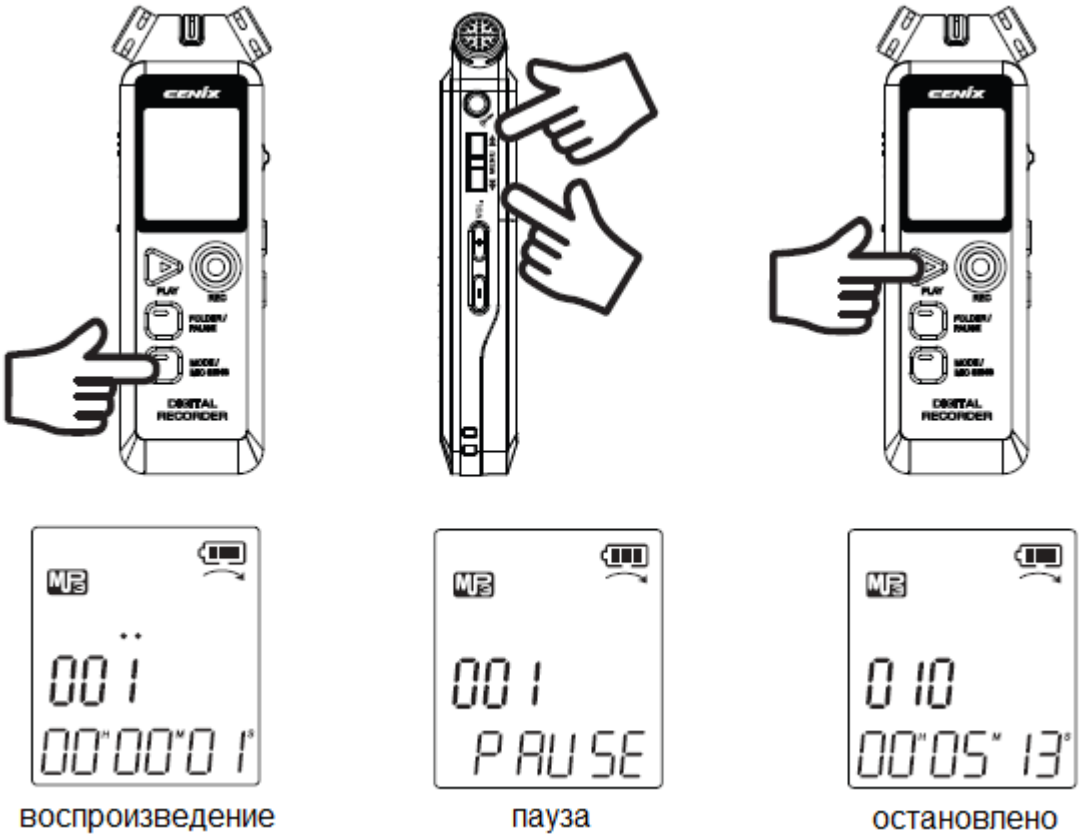


Поддерживается воспроизведение mp3 и wma файлов.
Папка MUSIC максимально может содержать 10 вложенных папок.

Режим FM-радио

Изменение режимов FM

1. Нажмите кнопку MODE для входа в режим FM-радио
2. Нажмите кнопку PLAY коротко для выбора режима SEEK (Поиск) или PRESET (Предустановки)

Режимы МОНО или СТЕРЕО выбираются автоматически в зависимости от типа передаваемого радиостанцией сигнала.
Наушники выступают в роли антенны, без наушников прием будет невозможен.

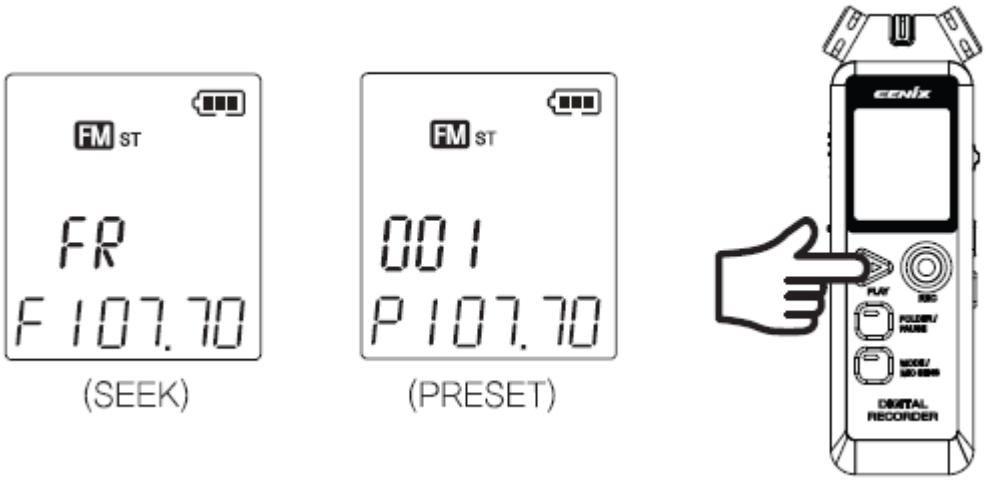


AUTO-PRESET (режим автоматической установки каналов приема)

1. Нажмите продолжительно кнопку FOLDER/PAUSE
2. Частоты с хорошим уровнем приема автоматически сохранятся в памяти



(PRESET)

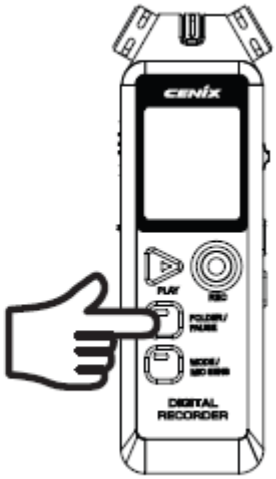

Поиск частот

SEEK (Поиск)

1. Нажмите коротко кнопку FF/REW вверх или вниз для пошаговой перестройки частоты приема.
2. Нажмите и удерживайте кнопку FF/REW вверх или вниз для запуска поиска частот.



ПОИСК

PRESET (Предустановки)

1. Нажмите коротко кнопку FF/REW для выбора предустановленного канала.

Максимум в памяти может быть записано 20 каналов




(PRESET)

Сохранение частот вручную

1. Нажмите продолжительно кнопку FOLDER/PAUSE после поиска и выбора нужной частоты.
2. Нажмите кнопку FF/REW для выбора нужного номера канала для сохранения
3. Нажмите кнопку MENU для сохранения

Если 20 каналов уже заполнены, они должны быть очищены для сохранения новой частоты.

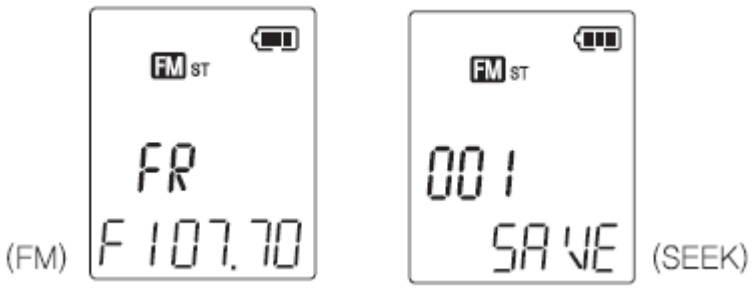


(FM) (SEEK)

Удаление каналов

1. Нажмите кнопку FF/REW для выбора удаляемого канала
2. Нажмите кнопку ERASE продолжительно для его удаления
3. После удаления включается автоматический поиск нового канала

Запись FM

1. Нажмите кнопку REC продолжительно после выбора радиоканала, трансляцию которого вы желаете записать.
2. Нажмите кнопку REC коротко для остановки записи
3. Записанный файл сохранится в папке, используемой перед этим в режиме записи голоса.
4. Диктофон возвратится в режим прослушивания FM радио

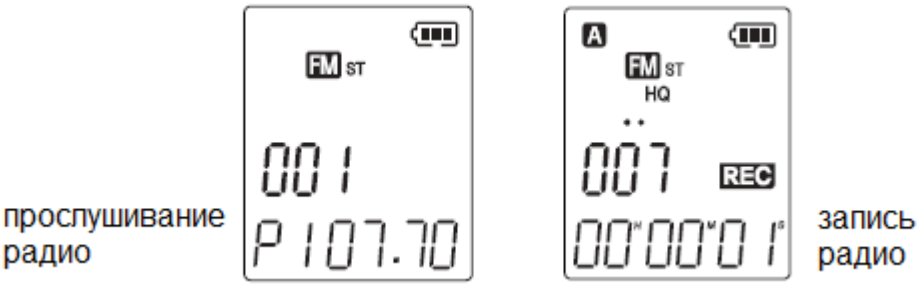

Смена радиоканала невозможна в момент его записи.

Меню

Вход в меню

1. Нажмите коротко кнопку MENU для входа в меню в режиме остановки или паузы. Нажмите кнопку MENU продолжительно во время воспроизведения.
2. Нажмите кнопку FF/REW вверх или вниз для выбора пунктов подменю
3. Нажмите кнопку MENU коротко для входа в выбранный пункт подменю
4. Нажмите кнопку MENU продолжительно для выхода из меню

Вы можете нажать кнопку REC для выхода из меню.
Вход в меню недоступен во время записи.

Пункты меню

VOICE	MUSIC	FM
●REC. QUALITY	●EQUALIZER	●FM BAND
●REPEAT	●REPEAT	●FM OUTPUT
●VOS	●BEEP	●BEEP
●FILE DIVISION	●PLAYBACK SPEED	●SECURITY
●MIC. SENSITIVITY	●SECURITY	●DATE&TIME
●EXT. OUTPUT DEVICES	●DATE&TIME	●FORMAT
●PLAYBACK SPEED	●FORMAT	
●BEEP		
●SECURITY		
●DATE&TIME		
●FORMAT		

Настройки



SUB–MENU : [PCM] [SHQ] **[HQ]** [SP] [LP]

Выбор качества записи. Каждый режим отличается разным качеством записи и размером сохраняемого файла.
PCM: 1411 Kbps, SHQ: 192 Kbps, HQ: 128 Kbps, SP: 64 Kbps, LP: 32 Kbps (Чем битрейт (значение Kbps) выше, тем лучше качество и больше размер записываемого файла).



SUB–MENU : **[NOR]** [ONE] [ALL]

Выбор вариантов циклического прослушивания файлов
NOR – воспроизводятся все файлы в папке один раз
ONE – по кругу воспроизводится один файл
ALL – циклически воспроизводятся все файлы в папке



[OFF] [ON]

Включение записи при появлении голоса (или любого другого шума)
Диктофон должен быть включен на запись, как при обычном режиме.



[OFF] [30] [60]

Записывать файлы по 30 или 60 минут



[HI] [LO]

Выбор чувствительности микрофона
HI – высокая чувствительность
LO – низкая чувствительность



[V] [L] [T]

Выбор подключенного устройства
V – микрофон
L – внешнее устройство, например mp3-плеер (линейный вход)



[70] [85] **[100]** [115] [130]

Выбор скорости воспроизведения записанных файлов



[OFF] [V] [B]

Выбор режима тонального или речевого сопровождения
OFF – выключено
V – голосовые подсказки (корейский/английский)
B – тональный сигнал (бипер)



[OFF] [ON]

Защита помеченных файлов.
Также пароль потребуется ввести при подключении диктофона к компьютеру.
Пароль 000 не может быть установлен



1. Нажмите кнопку FF/REW для установки пароля
2. Нажмите кнопку MENU коротко для подтверждения

Нажмите кнопки ERASE и PLAY одновременно для сброса пароля.



Установка даты и времени.

дата









время





время









[NO] [YES]

Форматирование и установки по умолчанию.
Все файлы удаляются.

Настройки в режиме плеера



[NOR] [CLA] [JA] [POP] [ROC]

Установки эквалайзера

Настройки в режиме FM-радио



[EUR] [JPN] [USA]

Установка диапазона в зависимости от страны



[EP] [SP]

Установка выходного устройства звучания.
(Убедитесь, что подключены наушники.)

Обновление ПО



1. Загрузите файл обновления прошивки с сайта www.cenix.co.kr на Ваш компьютер
2. Скопируйте файл в корневую папку диктофона, во встроенную память.
3. Включите продукт. Должен начаться процесс обновления.
4. Когда процесс обновления закончится, диктофон автоматически выключится и включится снова.

Не отсоединяйте USB кабель во время процесса обновления. Это может привести к необратимой неисправности диктофона.

Возможные неисправности и способы их устранения

Ничего не отображается на дисплее.	
Проверьте, не сели ли батарейки	Замените батарейки на новые
Проверьте полярность элементов питания	Вставьте батарейки правильно
Диктофон не включается на запись	
Проверьте, не включена ли функция блокировки кнопок	Отключите функцию блокировки кнопок
Проверьте, не заполнилась ли полностью память диктофона	Удалите ненужные файлы
Проверьте, не сели ли батарейки	Замените батарейки на новые
Диктофон не включается на воспроизведение	
Проверьте, не включена ли функция блокировки кнопок	Отключите функцию блокировки кнопок
Проверьте, есть ли записи на диктофоне	Сделайте записи
Проверьте, не сели ли батарейки	Замените батарейки на новые
Нет звука из динамика	
Проверьте, не установлена ли громкость на 0	Увеличьте громкость
Проверьте, не подключены ли наушники	Отключите наушники
Нет звука из наушников	
Проверьте, не установлена ли громкость на 0	Увеличьте громкость
Проверьте, правильно ли и до конца вставлен штекер наушников в гнездо	Подключите наушники в правильное гнездо и воткните штекер до конца

Спецификация

Память	4Гб
Время записи (PCM)	5 ч. 40 мин
Время записи (SHQ)	41 ч. 40 мин
Время записи (HQ)	63 ч. 00 мин
Время записи (SP)	125 ч. 20 мин
Время записи (LP)	250 ч. 00 мин
Папки (A, B, C, D)	4 папки х 999 файлов
Выходная мощность динамика	150 мВт
Микрофонный/линейный вход	Встроенные 2 микрофона, гнездо под 3,5 стерео джек
Выход на наушники	Джек 3,5
Динамик	23мм, 8 Ом
Габариты	30х100х16мм
Вес	36г без батареек
Накопитель	Встроенная флеш-память
Питание	DC 1,5В, AAA alkaline х 2шт
Время работы от батареек	22 часа
Рабочая температура	0-40 С

Гарантия

Диктофон сделан под строгим контролем качества на всех этапах производства.
Срок гарантии составляет 1 год с момента продажи.

Условия гарантийного обслуживания:

1. Гарантия действительна только при наличии правильно и чётко заполненного гарантийного талона с указанием серийного номера товара, даты продажи, гарантийного срока, чёткой печатью фирмы-продавца.
2. Ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в гарантийном талоне.
3. Срок проведения экспертизы на предмет причин возникновения недостатков – 20 (Двадцать) рабочих дней с момента передачи товара в полной комплектации фирме-продавцу.
4. Срок устранения недостатков – в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента получения заключения экспертизы (п.3 настоящего талона).
5. Серийный номер и модель товара должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.
6. Товар снимается с гарантии в случае нарушения правил эксплуатации, а именно:

- Если товар имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта товара в неуполномоченном сервисном центре;
- Если обнаружены несанкционированные изменения конструкции или схемы товара.

7. Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения (внешние или внутренние, полученные в результате неправильной эксплуатации);
- Повреждения, вызванные попаданием внутрь товара посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых;
- Повреждения, вызванные стихией, пожаром, т.п.;
- Повреждения, вызванные использованием нестандартных расходных материалов и запасных частей.

8. Гарантия не распространяется на элементы питания и зарядные устройства (блоки питания).

Доставка товара на гарантийный ремонт производится силами и за счёт покупателя. Приём товара на гарантийный ремонт производится по месту продажи товара.